


Notice de pose

91021-0703

Moustiquaire *my*STORES

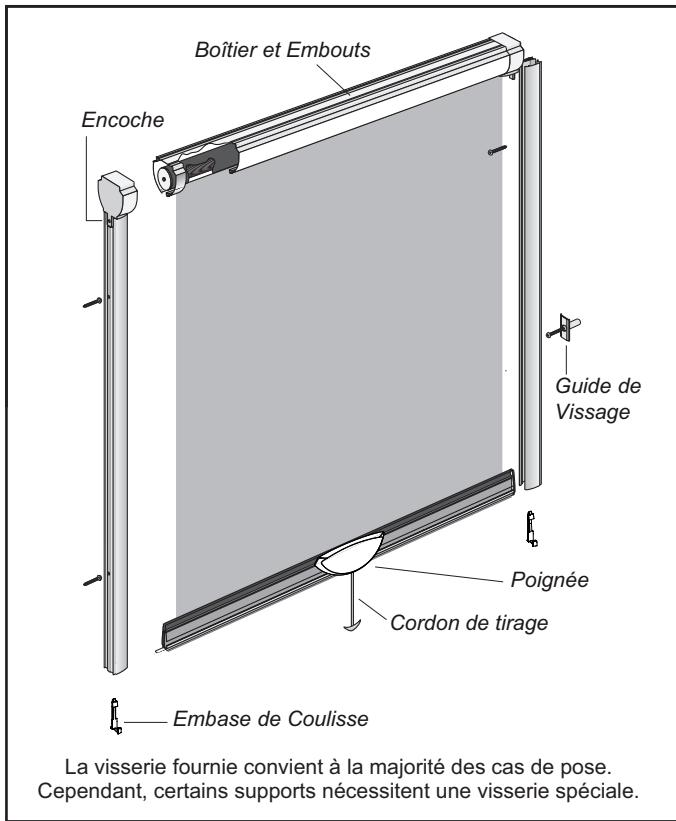

A Pose du Boîtier

1. Avec le boîtier, repérer les fixations des embouts.
2. Percer et fixer les embouts à la maçonnerie.

B Pose des Coulisses

1. Introduire 2 joints-brosses dans les rainures de chacune des 2 coulisses.
2. Mettre en place les embases, côté opposé aux encoches, de coulisses en veillant à ce les marques soient orientées vers l'ouverture de la coulisse.
3. Repérer les perçages avec les coulisses percées.
4. Percer et fixer les coulisses en vous aidant du guide de vissage.

Attention ! la tête des vis ne doit pas gêner le passage de la barre finale.

C Fonctionnement

Fermeture

Ouverture

Été **Hiver**