


KOCCOON®


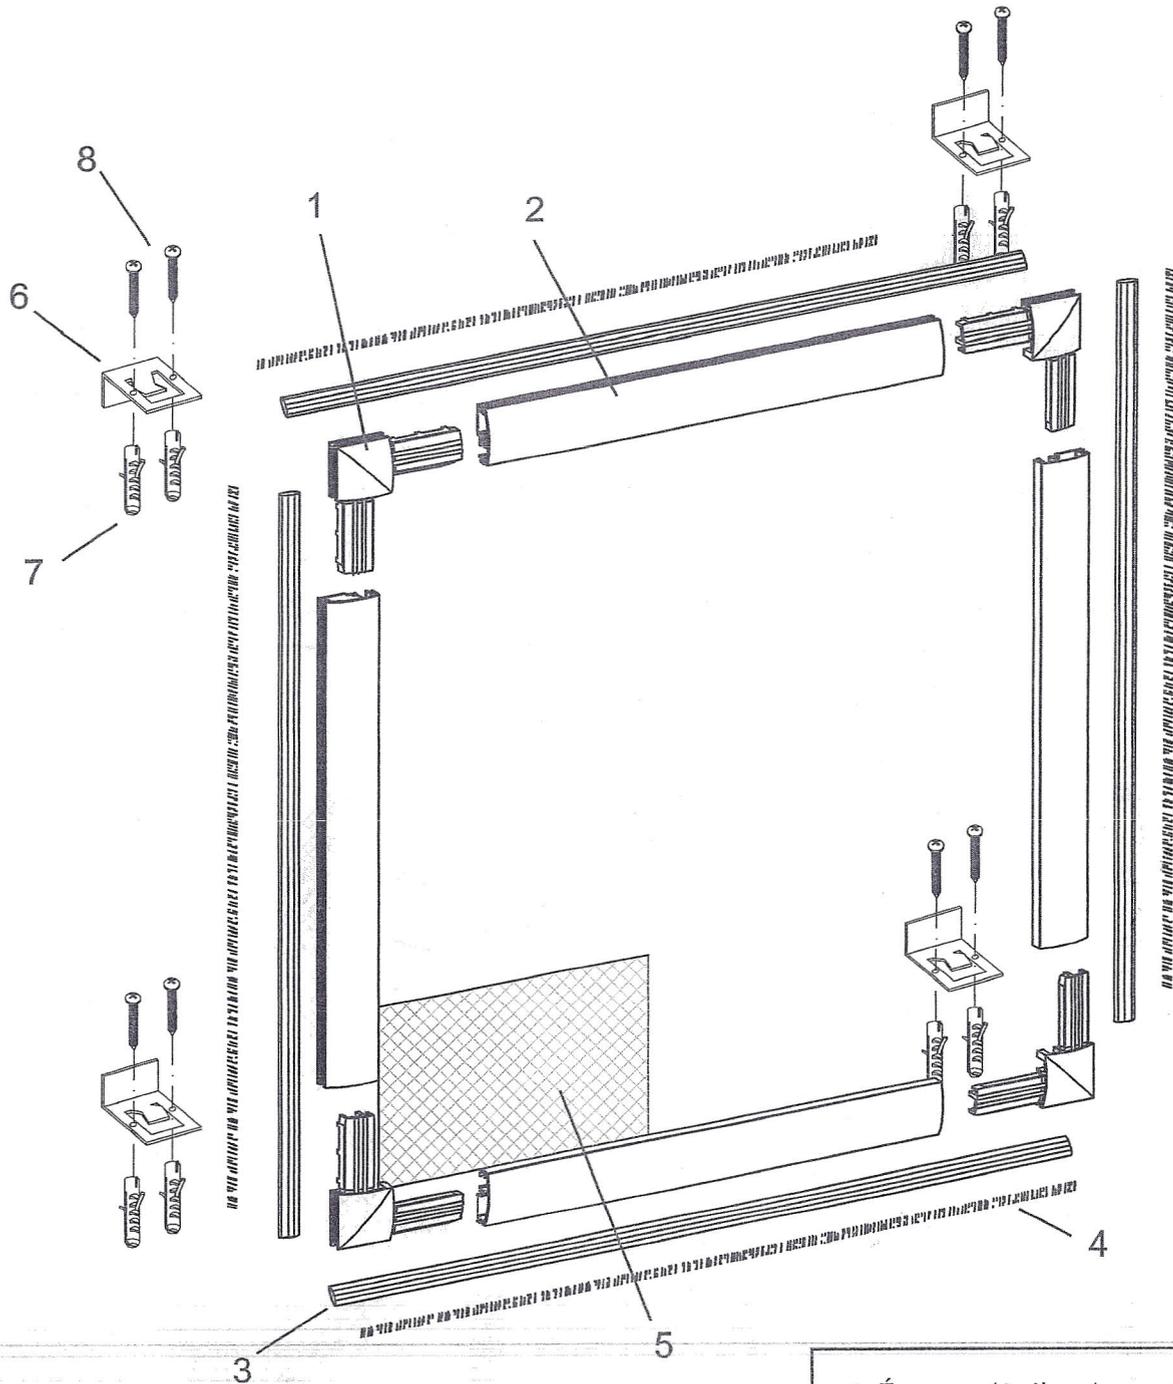


Dimensions des profils aluminium

Profils L: L - 62 mm. (2 pièces)
 Profils H: H - 62 mm. (2 pièces)



1. Équerres (4 pièces)
2. Profils aluminium (4 pièces)
3. Jonc néoprène
4. Joint-brosse
5. Toile moustiquaire (1 pièce)
6. Support de fixation en inox (4 pièces)
7. Cheville (8 pièces)
8. Vis à tête plate

1. MONTAGE DU CADRE FIXE

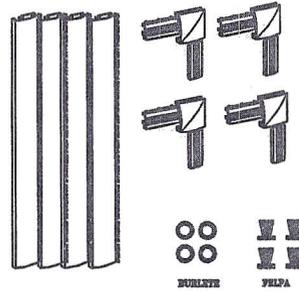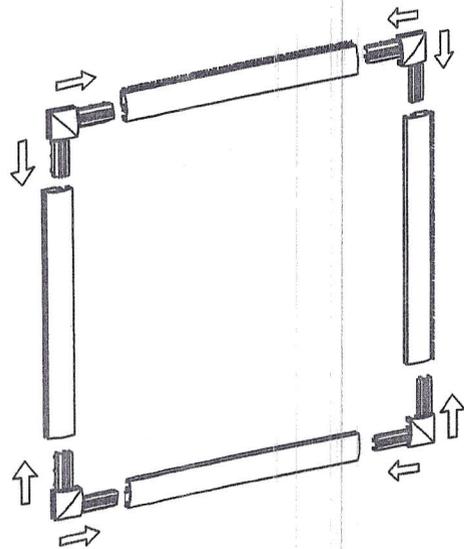


Couper les profils aluminium selon vos dimensions. Insérer les équerres dans chaque coin par pression.

2. POSE DE LA TOILE MOUSTIQUAIRE

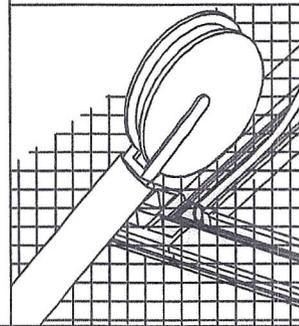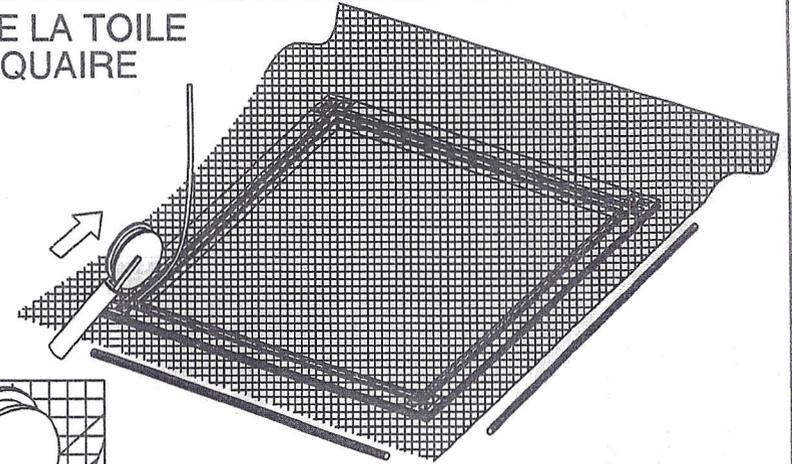



Découper le jonc néoprène à la dimension des profils et l'introduire avec une roulette ou les doigts entre la toile moustiquaire et les profils aluminium. Tendre la toile.

3. DÉCOUPE DU SURPLUS DE TOILE MOUSTIQUAIRE

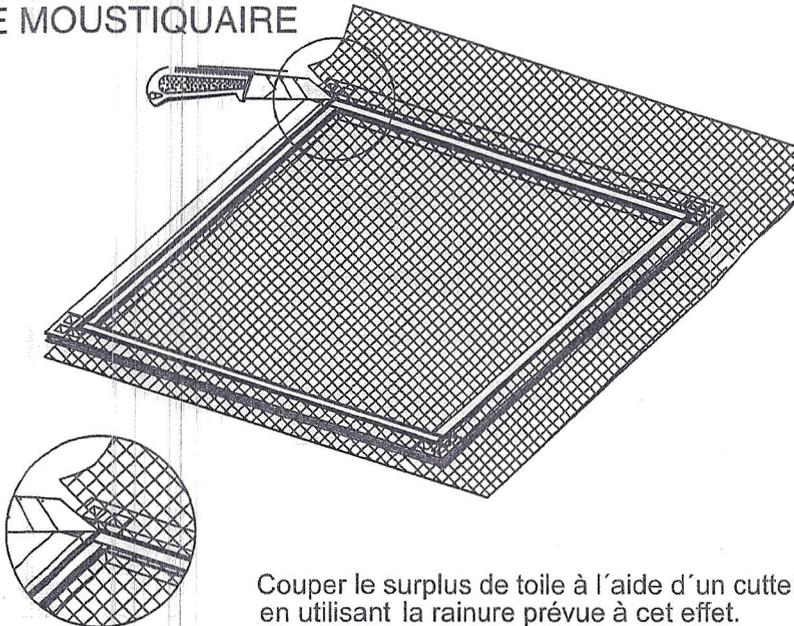

Couper le surplus de toile à l'aide d'un cutter en utilisant la rainure prévue à cet effet.

4. POSE DU CADRE

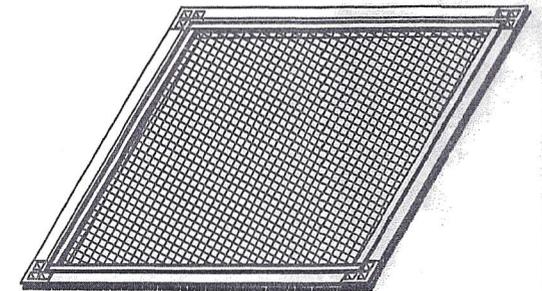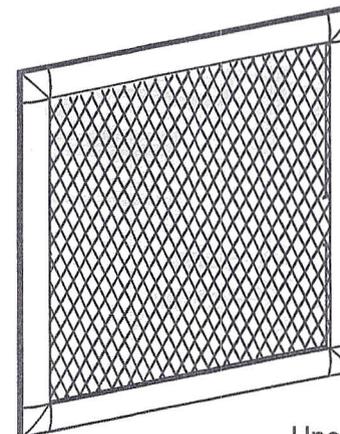

Une fois la moustiquaire montée, la poser dans votre tableau au moyen des supports de fixation.