


A POSE DU BOITIER


1. Poser les cales gauche et droite sur le boîtier (sauf Isociel© et Lahera©).

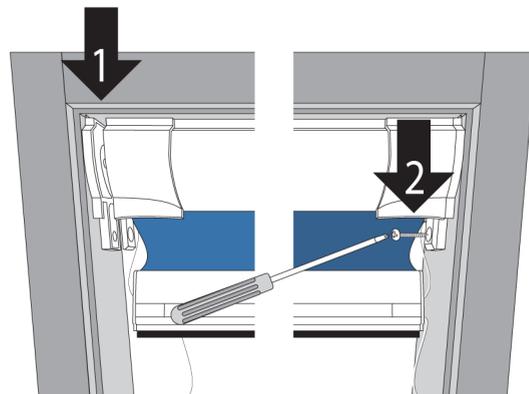

2. Après avoir repéré leur position à l'aide du boîtier, fixer les embouts de part et d'autre à l'aide des vis à tête fraisée fournies.


Vélux©

Toiciel© ou Roto©

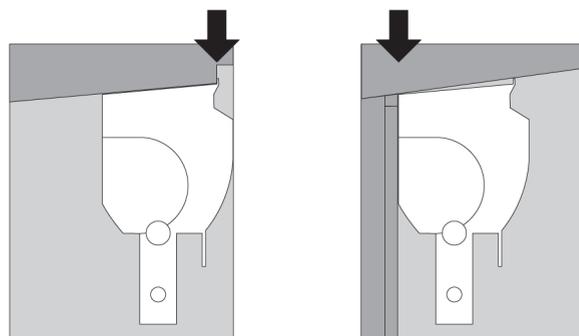


C FIXATION DES COULISSES

1. Fixer les coulisses avec les vis à tête fraisées en vous servant du guide. Veiller à ne pas coincer le cordon de guidage.
2. Mettre en place le profil cache-ressort.
3. Effectuer un essai du store : s'il ne tient pas en position basse, augmenter la tension du ressort en raccourcissant les cordons.

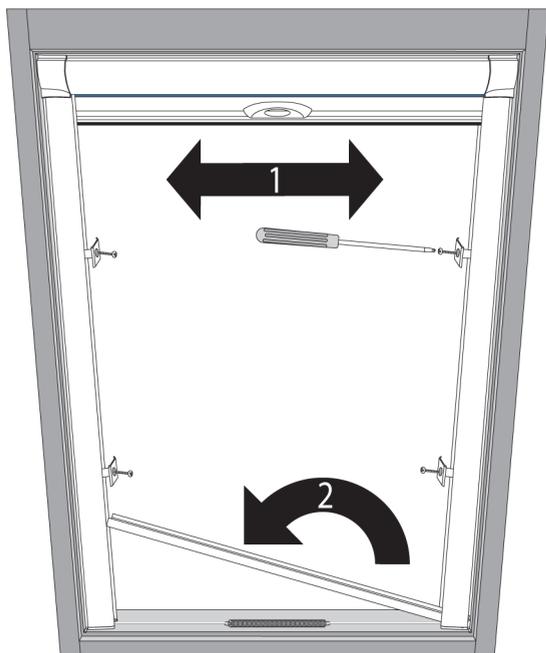

B POSE DES COULISSES

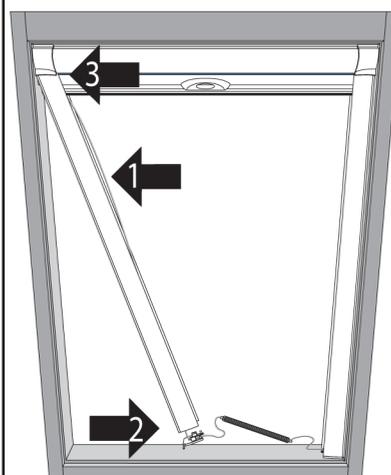

1. Passer les cordons à l'intérieur des coulisses.
2. Mettre en place les embases de coulisses.
3. Insérer les coulisses dans les embouts du boîtier (encoche vers le haut).

Vélux©

Toiciel© ou Roto©

