Vénitien Éco

mySTORES

⚠ La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.

LES ACCESSOIRES DE POSE

ÉTRIERS	N°	Pose
	2	En plafond seulement
	5	De face ou en plafond

ÉQUERRES	N°	Lames	Saillie (en mm)
	1	25	60 à 120
	2	25	120 à 210

Le nombre de fixations est fonction de la largeur du store :

Boîtier 25 et lames de 25 mm :	Largeur	jusqu'à 1100 mm :	3
		de 1101 à 1900 mm :	4
		supérieure à 1901 mm :	5

1 FIXATION DES SUPPORTS

POSE DES ÉTRIERS (POSE DE FACE OU EN PLAFOND)

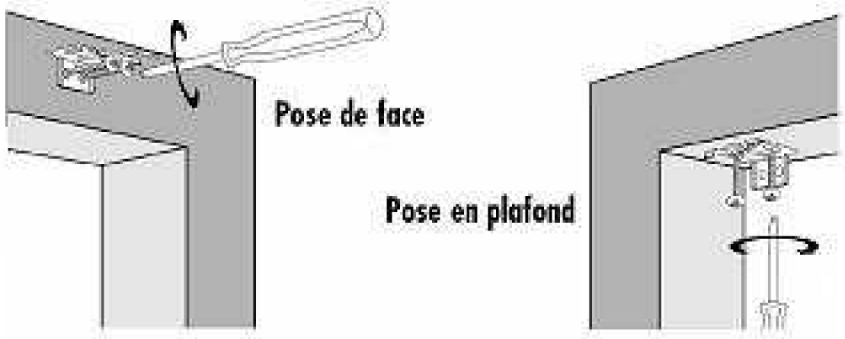

Aligner et fixer les étriers.
ÉVITER DE LES POSER AU-DESSUS DES SUPPORTS D'ÉCHELLE.

Prévoir un étrier de chaque côté du tirage.

Entraxe maximum entre 2 étriers : 800 mm.

POSE DES ÉTRIERS SUR ÉQUERRE (POSE DE FACE)

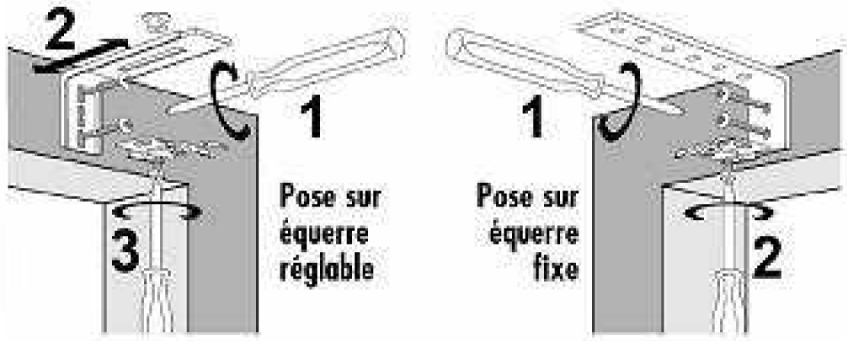

Après alignement et fixation des équerres, procéder au montage des appliques ou des étriers à l'aide des vis M4 x 10 fournies.

Entraxe maximum entre 2 équerres : 800 mm.

Pour les équerres réglables, ajuster la saillie désirée avant de monter le store.

2 POSE DU STORE

Quel que soit le type d'étrier :
1 - engager le store,
2 - le basculer,
3 - verrouiller l'étrier.
Enlever les élastiques.

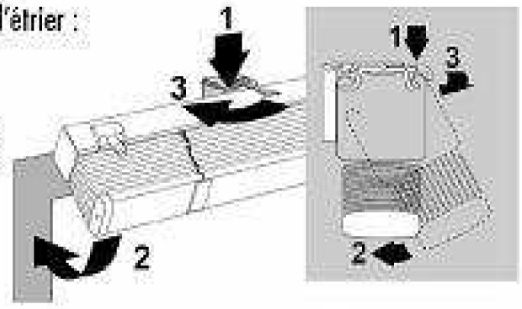

3 MANŒUVRE DU STORE

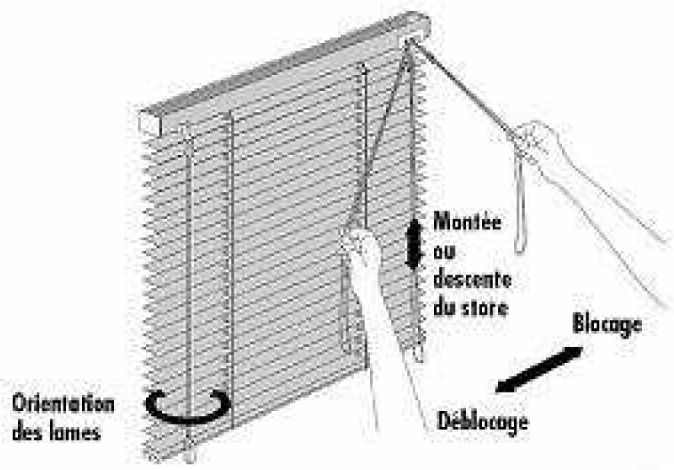

OPTION GUIDAGE LATÉRAL
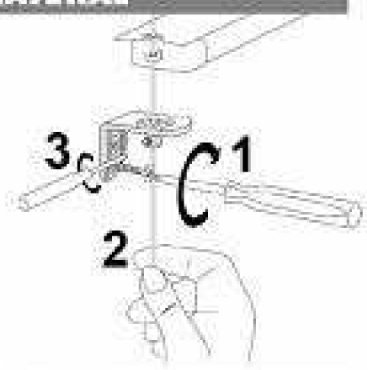
- Fixer les équerres en respectant l'alignement par rapport à la fixation haute du câble sur le boîtier.
- Tirer sur le câble pour le tendre et bloquer en vissant le serre-câble.